PLAN HIGIENY GABINETU WETERYNARYJNEGO

CO? Obiekt	JAK? Czynność	CZYM? Środki dezynfekcyjne / procedury	KIEDY? Zastosowanie	KTO? Osoba odpowiedzialna
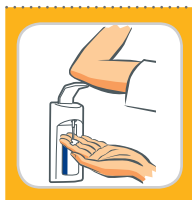 HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK	Preparat dezynfekcyjny pobrać z dozownika łokciowego, nanieść na ręce, wcierać. Po dezynfekcji założyć rękawiczki jednorazowe.	**Skinman Soft Protect** **Spirigel complete** Dozowanie: 3 ml Czas: 30 sekund	• przed przystąpieniem do pracy • w każdym przypadku kontaminacji • po zmianie rękawiczek • przed i po każdym zabiegu	
CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK	Preparat dezynfekcyjny pobrać z dozownika łokciowego, nanieść na ręce, wcierać w dłonie i przedramiona w podanym czasie. Czynność powtórzyć. Po dezynfekcji założyć rękawiczki jednorazowe.	**Skinman Soft Protect** **Spirigel complete** Dozowanie: 2 x 5 ml Czas: 90 sek. (Skinman Soft Protect), 3 min. (Spirigel complete)	• przed każdym zabiegiem chirurgicznym	
MYCIE RĄK	Pobrać z dozownika płyn myjący, nanieść na zwilżone dłonie i umyć. Osuszyć ręcznikiem jednorazowym.	Płynny preparat myjący: **Manisoft** Płynny preparat myjący o właściwościach mikrobójczych: **Skinman scrub**	• w razie potrzeby • przed każdym przystąpieniem do pracy	
PIELĘGNACJA RĄK	Z dozownika nanieść na skórę i wetrzeć.	Preparat pielęgnacyjny (nawilżający): **Silonda sensitive** Preparat pielęgnacyjny o właściwościach ochronnych (natłuszczający): **Silonda lipid**	• w razie potrzeby (kilka razy dziennie)	
DEZYNFEKCJA SKÓRY	Nanieść na skórę sterylnym tamponem. Czynność powtórzyć.	Preparat antyseptyczny: **Skinsept Color** (gotowy do użycia) Czas: 1 min.	• przed zabiegami chirurgicznymi	
	Powierzchnię skóry spryskać.	Preparat antyseptyczny: **Skinsept Pur** (gotowy do użycia) Czas: 15 sek.	• przed iniekcjami • przed punkcjami • przed pobraniem krwi • przed szczepieniami	
NARZĘDZIA LEKARSKIE, INSTRUMENTY I URZĄDZENIA POMOCNICZE, OSPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY	Manualna dezynfekcja (chemiczna) w wannie dezynfekcyjnej: narzędzia zanurzyć w roztworze środka myjąco-dezynfekcyjnego.	**Sekusept Pulver + Aktywator** Stężenie i czas: 2%+2% Aktywatora - 30 min. **Sekusept Aktiv** Stężenie i czas: 2% - 15 min. **Sekusept Plus** Stężenie i czas: 4% - 15 min.	• bezpośrednio po użyciu	
PRZYGOTOWANIE WODOSZCZELNYCH, GIĘTKICH ENDOSKOPÓW	Dezynfekcja manualna (przestrzegać zaleceń producenta) – szczegółowe instrukcje patrz plan dezynfekcji i mycia endoskopów.	**Sekusept Aktiv** Stężenie i czas: 1% - 1 godz., 2% - 15 min.	• bezpośrednio po użyciu	
POMOCNICZY SPRZĘT MEDYCZNY (NP. STETOSKOPY, MANKIETY, CIŚNIENIOMIERZE ITP.)	Szybka dezynfekcja przez spryskanie lub przetarcie: spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni (wg DGHM*).	**Incidin Liquid Spray** Stężenie i czas: nierozcieńczony - 1 min. **Incides N** (chusteczki dezynfekcyjne) Czas: 1 min.	• po użyciu • w razie potrzeby • po zakończeniu dnia pracy	
GŁOWICE USG	Szybka dezynfekcja poprzez przetarcie (przestrzegać zaleceń producenta).	**Sani-Cloth Active** (chusteczki dezynfekcyjne) Czas: 1 min.	• przed i po każdym zabiegu • po każdym przypadku kontaminacji • w razie potrzeby	
URZĄDZENIA TECHNICZNO-MEDYCZNE, MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE POWIERZCHNIE (NP. BLATY ROBOCZE, STOŁY I INNE PRZEDMIOTY ULEGAJĄCE KONTAMINACJI) ODPORNE NA DZIAŁANIE ALKOHOLI	Szybka dezynfekcja przez spryskanie lub przetarcie (przestrzegać zaleceń producenta): odłączyć napięcie zasilające, spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni (wg DGHM*).	**Incidin Liquid Spray** Stężenie i czas: nierozcieńczony - 1 min. **Incides N** (chusteczki dezynfekcyjne) Czas: 1 min.	• przed i po każdym zabiegu • po każdym przypadku kontaminacji • w razie potrzeby • po zakończeniu dnia pracy	
FOTELE ZABIEGOWE, LEŻANKI, MEBLE I INNE MAŁE POWIERZCHNIE I PRZEDMIOTY ULEGAJĄCE KONTAMINACJI NIEODPORNE NA DZIAŁANIE ALKOHOLI	Szybka dezynfekcja i mycie przez spryskanie lub przetarcie: nierozcieńczonym preparatem spryskać lub zmyć dezynfekowane powierzchnie, pozostawić na krótką chwilę i zetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku widocznych tłustych pozostałości (np. kremów, emulsji, maści) należy usunąć je przed dezynfekcją przy pomocy jednorazowego ręcznika.	**Incidin Foam** (gotowy do użycia) Czas: 1 min. **Sani-Cloth Active** (chusteczki dezynfekcyjne) Czas: 1 min.	• przed i po każdym zabiegu • po każdym przypadku kontaminacji • w razie potrzeby	
POMIESZCZENIA, A W NICH SZCZEGÓLNIE PODŁOGI ORAZ INNE TWARDE, ZMYWALNE POWIERZCHNIE	Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno-myjącego, zmyć nim dezynfekowane powierzchnie. Nie spłukiwać.	**Incidin Extra N** Stężenie i czas: 2% - 15 min. **Medicarine** Dozowanie: 1 tabletka / 1,5 l wody Czas: 15 min.	• po zakończonym dniu pracy • w razie potrzeby	
WSZELKIE POWIERZCHNIE ZANIECZYSZCZONE SUBSTANCJĄ ORGANICZNĄ	Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek przeprowadzić dezynfekcję poprzez zalanie roztworem dezynfekowanego miejsca zanieczyszczonego substancją organiczną. Pozostawić na co najmniej 15 minut i usunąć używając ręczników jednorazowych. Następnie przeprowadzić dezynfekcję powierzchni z użyciem preparatu Actichlor Plus i wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe odpady odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.	**Actichlor Plus** Dozowanie: 10 tabletek / 1 l wody Czas: 15 min.	• w razie potrzeby	
	Ogólna dezynfekcja powierzchni.	**Actichlor Plus** Dozowanie: 1 tabletka / 1 l wody Czas: 15 min.		

ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków
www.ecolab.pl

Powyższy plan higieny jest tylko propozycją. Jego przyjęcie i stosowanie nie zwalnia użytkownika z obowiązku kontrolowania jego ważności i aktualizowania. Dokładne informacje na temat spektrum działania poszczególnych preparatów w ww. czasach i stężeniach są podane na ulotkach informacyjnych i oryginalnych etykietach na opakowaniach produktów.

© Ecolab OCTOBER 2013. All rights reserved.